

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://lepta.nt-rt.ru> || эл. почта: etp@nt-rt.ru

Круглопильный станок PKS-315

Технические характеристики



Описание оборудования

Круглопильный станок «PKS-315» предназначен для поперечного и продольного деления мягких и твердых пород дерева и досок.

Технические характеристики


Характеристика	Значение
Напряжение питания	400 В
Потребляемая мощность	2200 Вт
Номинальное число оборотов	2900 об/мин
Размеры диска	315x30x3,0 мм
Угол установки диска	0-45° град
Длина прореза при угле 45°	60 мм
Длина прореза при угле 90°	90 мм
Размер основного стола	800x550 мм
Размер добавочного стола	800x400 мм
Габариты (ДхШхВ)	514x402x260 мм
Масса	52 кг

Основные узлы и детали оборудования

- 1) защитный кожух диска пилы с отсасывающей трубкой;
- 2) распорочный клин;
- 3) добавочный стол;
- 4) опора добавочного стола;
- 5) нога подставки, состоящая из двух частей;
- 6) фланец для пылесоса;
- 7) транспортировочные колёсики;
- 8) направляющая опора;
- 9) диск пилы;
- 10) зажимной винт направляющей опоры;
- 11) выключатель;
- 12) рукоятка для транспортировки;
- 13) направляющий рельс (для станка PKS-315);
- 14) управляющий колёсики наклона диска;
- 15) управляющий колёсики для настройки прореза;
- 16) резин.



Дополнительная информация

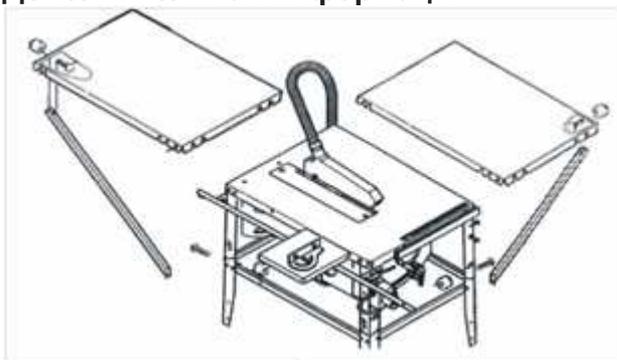


Добавочный стол с распоркой, изготовленной из листовой стали, служит для увеличения рабочей поверхности пилы.

Стол устанавливается с помощью винтов М8 с полукруглой головкой и фиксируется с помощью распорки.



Диск пилы можно установить на резание под углом 0-45 градусов с помощью управляющего колеса. С помощью колеса можно изменять прорез диска пилы.

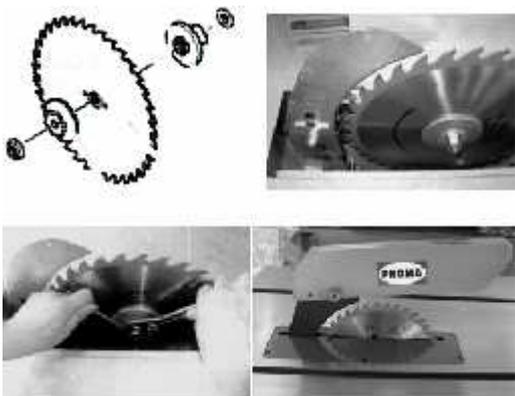

Осуществляя установку или замену диска пилы, всегда следуйте нижеуказанным инструкциям. Используйте только те диски, которые рекомендованные производителем пилы (315x3x30 мм). Снимите крышку стола и пластмассовый кожух диска пилы. Установите диск пилы соответствующих размеров (данного типа) и закрепите его с помощью гайки. С помощью управляющих колесиков выдвиньте диск в максимально высокое положение. Двумя винтами прикрепите распорочный клин. Расстояние между диском и клином должно быть 3-8 мм. Снова вставьте крышку стола и установите пластмассовый кожух диска пилы к распорочному клину. На крышку наденьте отсасывающую трубку и соедините ее с фланцем. Трубку отсасывания закрепите таким образом, чтобы она не препятствовала резке и не мешала движению кожуха диска.

Комплект поставки

- Раскладные опоры с поперечинами: 1 шт.
- Защитный кожух диска пилы с отсасывающей трубкой: 1 шт.
- Распорочный клин: 1 шт.
- Добавочный стол с двумя опорными стержнями: 1 шт.
- Ручка и колеса для транспортировки пилы: 1 шт.
- Комплект крепежных винтов с гайками: 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93